Documentación para pantalla GreenStar™ 3 2630

JOHN DEERE

PFP13077

Este documento

La presente guía del usuario le ayudará a configurar y localizar averías en el programa de documentación de la pantalla 2630. Es un suplemento para el manual del operador de la pantalla.

Leer el manual del operador para la información siguiente:

- Uso seguro de la máquina
- Teoría de funcionamiento

© 2013 Deere & Company. Todos los derechos reservados. ESTE MATERIAL ES PROPIEDAD DE DEERE & COMPANY. SE PROHÍBE TODO USO Y/O REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADO ESPECÍFICAMENTE POR DEERE & COMPANY. Toda la información, ilustraciones y especificaciones dadas en este manual se basan en la información más reciente disponible al momento de su publicación. Se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Contenido de la sección

CONFIGURACIÓN GENERAL DE DOCUMENTACIÓN 3
Asistente de configuración.....3
RECURSOS 4
EQUIPO 5
Máquina.....5
FUENTE DE REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN 6
APERO 8
CONFIGURACIÓN PARA OPERACIONES ESPECÍFICAS 10
Generalidades 10
PLANTACIÓN Y SIEMBRA.....11
Plantación y Siembra sin prescripción.....11
PLANTACIÓN Y SIEMBRA CON PRESCRIPCIÓN CREADA CON SOFTWARE DE GESTIÓN DE GRANJAS 13
APLICACIÓN DE PRODUCTOS - PRODUCTO SENCILLO.....15
APLICACIÓN DE PRODUCTOS - MEZCLA EN TANQUE 16
APLICACIÓN DE PRODUCTOS - PRESCRIPCIÓN CREADA CON SOFTWARE DE GESTIÓN DE GRANJAS 18
COSECHA - COSECHADORA.....19
COSECHA - CARGAS 20
LABOREO 21
OTROS 22
RESUMEN DE GREENSTAR 23
Resumen de GreenStar 23

DIAGNÓSTICO.....26
Cosecha.....26
DIAGNÓSTICO.....29
No en cosecha.....29

Configuración general de Documentación

Asistente de configuración

1. Menú .....



2. ***GreenStar*** .....

3. Principal GreenStar .....

4. Ficha ***Configuración*** .....



5. Casilla de selección de ***Documentación*** .....



6. ***Aceptar*** .....

NOTA: El Asistente de configuración guía al operador a través de la configuración de recursos, máquinas y aperos y operaciones.

7. Para navegar a través del Asistente de configuración, pulsar los botones siguientes en el costado de la pantalla:

   - ***Salir de configuración*** .....

   - Navegar a ***Página siguiente*** .....

   - Navegar a ***Página anterior*** .....

   - Pulsar ***Aceptar*** dos veces al terminar. .....

Recursos

Recursos describe dónde y quién efectuó el trabajo que se documentará. El registro de Documentación no se inicia si no se han configurado los valores de Cliente, Granja y Campo.

1. Seleccionar ***Cliente*** .....
2. Seleccionar ***Granja*** .....
3. Seleccionar ***Campo*** .....
4. Seleccionar ***Tarea*** .....

IMPORTANTE: Para iniciar el registro para la documentación, la tarea deberá fijarse a cualquier valor distinto de "documentación desactivada", el cual es el valor predeterminado en fábrica.

IMPORTANTE: Los datos de cliente, granja y campo son obligatorios. Si no se han seleccionado, el registro de documentación no se iniciará.

NOTA: Utilizar nombres en los espacios de Cliente, Granjas y Campo que se emplean en otras partes de sus operaciones agrícolas, tales como conversaciones cotidianas y software de oficina. Si se deletrean los nombres correctamente, se ayudará a hallar los campos dentro del software de oficina.

Equipo 

Máquina

El Tipo y Nombre de máquina, al igual que el Tipo y Nombre del apero son cuadros que obligatoriamente deberán llenarse para configurar la documentación.

1. ***Tipo de máquina*** .....

2. ***Modelo de máquina*** .....

3. ***Nombre de máquina*** .....

NOTA: En algunas máquinas, los campos de Tipo, Modelo y Nombre de máquina se llenan automáticamente. Las cosechadoras combinadas y cosechadoras de forraje autopropulsadas Deere llenan automáticamente el cuadro de tipo de máquina. No se requiere introducir datos en los cuadros automáticamente llenados.

4. ***Cambiar compensaciones*** .....

5. Introducir valores correctos para las compensaciones A, B y C. .....

NOTA: Si se ha configurado la información de la máquina, las compensaciones se llenan automáticamente. Para obtener información sobre cómo medir las compensaciones, consultar la Guía de usuario para medir compensaciones, en www.stellarsupport.com. Se necesitan las compensaciones A, B y C para calcular la posición del apero con respecto al receptor de GPS. La compensación D se utiliza únicamente para registrar la elevación.

NOTA: Las compensaciones que se definen con precisión dan por resultado precisión en la documentación y en el control de secciones.

Fuente de registro de documentación 

La fuente de registro de documentación debe estar debidamente configurada para el registro.

1. ***Fuente de registro*** .....

NOTA: Si la fuente de registro se fija en Auto *, no es posible cambiarla y no se requiere introducir dato alguno.*

NOTA: Cuando la fuente de registro se fija en Auto, esto significa que la máquina o el apero controlan cuándo se activa el registro. Por ejemplo, el registro se inicia cuando se baja la plataforma de corte o cuando se activan secciones del apero.

2. Si la fuente de registro no se fija en Auto, las opciones siguientes se encuentran disponibles:

   - Manual: .....
     - Pulsar el botón en la pantalla para iniciar y detener el registro de documentación.
   - Interruptor del apero 0:.....
     - El registro de documentación se activa cuando el interruptor se mueve a la posición predeterminada.
   - Interruptor del apero 1: .....
     - El registro de documentación se activa cuando el interruptor se quita de la posición predeterminada.

NOTA: Para utilizar las opciones que emplean el interruptor del apero, instalar el interruptor del apero.

Opciones adicionales

Los disponibilidad de las opciones de tractores John Deere y de tractores con ISOBUS no de John Deere depende del equipo del tractor y de la conexión de la pantalla al tractor. Algunas de las opciones siguientes podrían estar disponibles:

   - TDF trasera: .....

- El registro se inicia cuando se engrana la TDF trasera.

• TDF delantera: .....
- El registro se inicia cuando se engrana la TDF delantera.

• Enganche trasero: .....
- El registro se inicia cuando se baja el enganche trasero.

• VMD: ..... 
- El registro se inicia y se detiene cuando se mueve la VMD que se indica.

NOTA: Todo dispositivo que carezca de conmutación electrónica, tal como las VMD mecánicas, no aparecerá en esta lista desplegable. Las opciones aparecen únicamente si la máquina admite tales dispositivos.

3. Pulsar o seleccionar 

Apero 

El Tipo y Nombre de apero son elementos obligatorios que deben introducirse para configurar la documentación. Si estas selecciones no se han llenado, el registro de documentación no se iniciará.

NOTA: Algunos aperos llenan automáticamente los cuadros de tipo, modelo y nombre del apero. Ejemplos incluyen a sembradoras John Deere o aperos con ISOBUS. El nombre que aparece en el cuadro de selección es un identificador único para el apero. Cada nombre sólo existe una sola vez en todo el ámbito de John Deere e ISOBUS.

NOTA: En el caso de registro de documentación, no es necesario introducir datos en el cuadro si éste se ha llenado automáticamente.

NOTA: Volver a utilizar nombres en los espacios de Cliente, Granjas y Campo que se emplean en otras partes de sus operaciones agrícolas, tales como conversaciones cotidianas y software de oficina. Si se deletrean los nombres correctamente, se ayudará a hallar los campos dentro del software de oficina.

1. Seleccionar el ***Tipo de apero*** .....

2. Seleccionar el ***Modelo de apero*** .....

3. Seleccionar el ***Nombre de apero*** .....

4. ***Cambiar anchos*** .....

5. Introducir los valores correctos de ***ancho de apero*** .....

NOTA: Este es el ancho de trabajo del apero. Es necesario para calcular la superficie trabajada y para visualizar información en el mapa.

6. ***Cambiar compensaciones*** .....

7. Introducir valores correctos para las compensaciones A, B, C y D. ...

Las compensaciones incluyen las características siguientes:

- El registro de Documentación ocurre en las compensaciones A + B (suma de las compensaciones A y B). Por ejemplo, el punto donde se cortan los cereales, o donde se colocan las semillas o fertilizante en el suelo.
- Las compensaciones A, B y C son la base para el trazado en el mapa.
- La compensación D es importante para los aperos remolcados. Se necesita para calcularla posición del apero en las curvas.

NOTA: Si se ha configurado el apero, las compensaciones se llenan automáticamente. Para obtener información sobre cómo medir las compensaciones, consultar la Guía de usuario para medir compensaciones, en www.stellarsupport.com.

NOTA: Las compensaciones que se definen con precisión dan por resultado precisión en la documentación y en el control de secciones.

8. Pulsar ***Aceptar*** para salir .....

9. Regresar a ***Máquina*** .....



O

10. Seleccionar el ***Tipo de conexión*** .....

NOTA: Si el apero ya ha sido configurado, el tipo de conexión se llena automáticamente tan pronto como se seleccione el nombre del apero (pantalla 2630 solamente).

NOTA: Para obtener información sobre los tipos de conexiones, consultar la Guía de usuario para medir compensaciones, en www.stellarsupport.com.

11. Pulsar dos veces o proceder con la sección siguiente de esta guía del usuario.

Configuración para operaciones específicas

Generalidades

La operación describe el trabajo que se realiza en el campo, tal como la cosecha o la siembra.

Para abrir la operación de documentación en el menú principal:

NOTA: Si está utilizando el Asistente de configuración, proceda al paso 5.

1. Menú .....

2. ***GreenStar*** .....

3. ***Documentación*** .....

4. Seleccionar la ***operación deseada***. .....

O

Seleccionar Nuevo y seleccionar una de las operaciones siguientes:

Laboreo | Siembra | Aplicación producto | Cosecha | Agua | Otra

5. Seleccionar la ***operación*** deseada. .....

NOTA: Si no se está usando el Asistente de configuración, obviar el paso 5. Consultar la sección Asistente de Configuración para obtener más información sobre éste.

Plantación y Siembra

La plantación y siembra describen lo que se lleva a cabo en el campo. Es una selección obligatoria para el registro de documentación.

Plantación y Siembra sin prescripción

1. Seleccionar el ***Tipo de semilla*** .....

NOTA: El tipo de semilla identifica el cultivo que se sembrará, tal como maíz, trigo o cebada.

A. ***Prescripción*** indica la prescripción que se ha seleccionado.

NOTA: Si no se ha seleccionado una prescripción, la página sigue indicando "----". Para usar prescripciones, consultar la sección Plantación y siembra con prescripción.

B. El ***Nombre del apero*** identifica al apero seleccionado.

IMPORTANTE: La pantalla 2630 admite documentación para unidades de hilera individuales únicamente en sembradoras para cultivos en hileras. Es necesario seleccionar el tipo de apero adecuado para la operación.

NOTA: Para más información, consultar la sección Apero.

2. Seleccionar la Dosis deseada ***(semillas/superficie)*** .....

NOTA: En caso que se tenga conectada una sembradora John Deere o una sembradora con ISOBUS, continuar con el paso 5. Es necesario configurar la dosis deseada usando la interface de usuario del apero. La pantalla 2630 lee este valor y lo llena automáticamente en el campo correspondiente.

A. Seleccionar las ***Unidades de dosis***.....

NOTA: Se ofrecen las alternativas masa por superficie y semillas por superficie

B. Seleccionar la ***Dosis*** .....

IMPORTANTE: La dosis de semillas no regula la dosis de siembra de la máquina. Se usa solamente para fines de documentación.

C. ***Aceptar*** .....

3. ***Añadir variedad*** .....

4. Seleccionar la ***Variedad*** .....

5. Seleccionar el ***Color*** .....

6. ***Aceptar*** .....

NOTA: Repetir los pasos 3-6 para cada variedad que se sembrará en hileras diferentes.

7. ***Asignar variedad a hileras*** .....

NOTA: Se puede omitir el paso 7 si una misma variedad se asigna a todas las hileras.



NOTA: La pantalla 2630 admite documentación para unidades de hilera individuales únicamente en sembradoras para cultivos en hileras.

a. Seleccionar la ***Variedad*** .....

b. Seleccionar la ***Hilera final*** .....

c. Siguiente .....

NOTA: Empezando desde la izquierda, la variedad se asignará desde la hilera uno hasta la hilera final seleccionada. Por ejemplo, si se desea asignar una variedad a todas las hileras de una sembradora de 12 hileras, la hilera final sería la 12.

NOTA: Repetir los pasos a y b para todas las variedades e hileras.

d. Pulsar ***Aceptar*** una vez que se hayan asignado todas las hileras.

Plantación y siembra con prescripción creada con software de gestión de granjas

La prescripción sólo puede usarse en combinación con un apero capaz de utilizar prescripciones, tal como las pulverizadoras o sembradoras de John Deere.

NOTA: Comunicarse con el fabricante para obtener información referente a si el apero tiene la capacidad de utilizar prescripciones.

1. ***Prescripción*** .....



2. Seleccionar ***Prescripción*** .....

IMPORTANTE: Comprobar que el apero conectado admita la unidad de dosis definida en la prescripción. Utilizar la interface del usuario del apero para configurarlo de manera adecuada. Si la prescripción se define en semillas por superficie, no es posible configurar el apero para usar masa por superficie.

3. Introducir el ***Tiempo de Anticipar*** .....

NOTA: El Tiempo de anticipar es el tiempo necesario para ajustar la máquina a una dosis nueva, cuando se conduce de una zona que usa una dosis a otra. Este valor depende del apero y del tipo de semillas que se apliquen.

4. ***Aceptar*** .....

5. Seleccionar el ***Tipo de semilla*** .....

6. Verificar la ***Prescripción***
7. Verificar que el ***nombre del apero*** indique que ese está usando el apero correcto.

NOTA: La pantalla 2630 admite documentación para unidades de hilera individuales únicamente en sembradoras para cultivos en hileras. Es necesario seleccionar el tipo correcto de apero.

NOTA: Para más información, consultar la sección Apero.

8. ***Asignar variedad a hileras*** .....

NOTA: Se puede omitir el paso 8 si una misma variedad se asigna a todas las hileras.



a. Seleccionar la ***Variedad*** .....

b. Seleccionar la ***Hilera final*** .....

c. ***Siguiente*** .....

NOTA: Empezando desde la izquierda, la variedad se asignará desde la hilera uno hasta la hilera final seleccionada. Por ejemplo, si se desea asignar una variedad a todas las hileras de una sembradora de 12 hileras, la hilera final sería la 12.

NOTA: Repetir los pasos a y b para todas las variedades e hileras.

d. Pulsar ***Aceptar*** una vez que se hayan asignado todas las hileras.

Aplicación de productos - Producto sencillo

La aplicación de producto describe lo que se lleva a cabo en el campo. Es una selección obligatoria para el registro de documentación.

1. Seleccionar el ***Tipo de aplicación de producto***
2. Seleccionar ***Producto sencillo*** de la lista.

3. ***Añadir producto*** .....

   A. Seleccionar el ***Tipo de producto*** .....

   B. Seleccionar el ***Nombre del producto*** .....

   C. Seleccionar las ***Unidades de dosis*** .....

NOTA: Si se tiene conectado un apero John Deere o ISOBUS, no es necesario introducir selección si el cuadro aparece en gris. La unidad de dosis se lee del apero y se llena automáticamente.

   D. ***Aceptar*** .....

4. Seleccionar ***Dosis deseada*** .....

NOTA: La dosis deseada que se introduce aquí cumple únicamente fines de documentación y no regula la dosis que el apero aplica en realidad.

NOTA: Si se tiene conectado un apero John Deere o ISOBUS, no es necesario introducir selección si el cuadro aparece en gris. La unidad de dosis se lee del apero y se llena automáticamente.

Aplicación de productos - Mezcla en tanque

La aplicación de producto describe lo que se lleva a cabo en el campo. Es una selección obligatoria para el registro de documentación.

1. Seleccionar el ***Tipo de aplicación de producto*** ----
2. Seleccionar ***Mezcla en tanque*** de la lista
3. ***Añadir portadora*** ..... Añadir portadora
   - A. Seleccionar ***Tipo de portadora*** ..... ----
   - B. Seleccionar ***Dosis de solución base*** .....

NOTA: Si la sustancia portadora es agua, la dosis de solución base indica la cantidad de agua que deberá pulverizarse por unidad de superficie.

   - C. Seleccionar las ***Unidades de dosis*** ..... ----

NOTA: Si se tiene conectado un apero John Deere o ISOBUS, no es necesario introducir selección si el cuadro aparece en gris. La unidad de dosis se lee del apero y se llena automáticamente.

   - D. ***Aceptar*** .....
4. ***Añadir producto*** ..... Añadir producto
   - A. Seleccionar el ***Tipo de producto*** ..... ----
   - B. Seleccionar el ***Nombre del producto*** ..... ----
   - C. Seleccionar las ***Unidades de dosis*** ..... ----

NOTA: Si se tiene conectado un apero John Deere o ISOBUS, no es necesario introducir selección si el cuadro aparece en gris. La unidad de dosis se lee del apero y se llena automáticamente.

D. Seleccionar la ***Dosis*** .....

NOTA: La dosis deseada que se introduce aquí cumple únicamente fines de documentación y no regula la dosis que el apero aplica en realidad.

E. ***Aceptar*** .....

NOTA: Se pueden seleccionar hasta seis productos diferentes. Repetir el paso 4 para cada producto que se desea aplicar.

F. Verificar la ***Dosis deseada*** .....

NOTA: Sumar los valores de portadora y de producto individual para obtener la dosis deseada correcta.

NOTA: La dosis deseada que se introduce aquí cumple únicamente fines de documentación y no regula la dosis que el apero aplica en realidad.

NOTA: Si se tiene conectado un apero John Deere o ISOBUS, no es necesario introducir selección si el cuadro aparece en gris. Es necesario configurar la dosis deseada usando la interface de usuario del apero.

Aplicación de productos - Prescripción creada con software de gestión de granjas

La aplicación de productos describe lo que se lleva a cabo en el campo. Es una selección obligatoria para el registro de documentación.

NOTA: La prescripción sólo puede usarse en combinación con un apero capaz de utilizar prescripciones, tal como las pulverizadoras o sembradoras de John Deere.

NOTA: Comunicarse con el fabricante del apero para informarse si el apero es capaz de utilizar Prescripciones.

1. ***Prescripción*** .....



2. Seleccionar ***Prescripción*** .....

3. Introducir el ***Tiempo de Anticipar*** .....

NOTA: El Tiempo de anticipar es el tiempo que el apero necesita para ajustarse a una dosis nueva, cuando se conduce de una zona que usa una dosis a otra. Este valor depende del apero y del tipo de semillas que se apliquen.

4. ***Aceptar*** .....

5. Verificar la ***Prescripción*** seleccionada
6. Verificar la ***Dosis de prescripción***, la cual indica la dosis aplicada en la actualidad.
7. Avanzar a las secciones de “Aplicación de productos - Producto sencillo” y “Aplicación de productos - Mezcla en tanque” de la presente guía para terminar la configuración de la operación de aplicación de productos.

Cosecha - Cosechadora combinada

La cosecha describe lo que se lleva a cabo en el campo. Es una selección obligatoria para el registro de documentación.

NOTA: Para más información sobre la pantalla GreenStar 2630 y las cosechadoras de forraje autopropulsadas, descargar la guía del usuario de GreenStar SPFH de stellarsupport.deere.com.

IMPORTANTE: La documentación de cosecha sólo es posible si se usan máquinas John Deere tales como cosechadoras de algodón, cosechadoras combinadas y cosechadoras de forraje autopropulsadas. Si se selecciona cosecha en un tractor o en una máquina de otro tipo, el registro de documentación no se activa.

1. ***Cambiar ajustes de cosecha*** ..... 

2. Seleccionar el ***Tipo de cultivo*** .....

3. Seleccionar la ***Variedad*** .....

4. Consultar el localizador de variedades ..... 

NOTA: De ser necesario, consultar el localizador de variedades. El localizador de variedades requiere de un mapa de variedades, el cual deberá importarse del software para computadoras de escritorio.

5. Pulsar ***Aceptar*** .....

Cosecha - Cargas

En caso que se desee documentación sobre cargas individuales, seguir las instrucciones dadas para cargar la documentación correctamente. Las cargas **no** son una selección obligatoria para el registro de documentación.

IMPORTANTE: La documentación de cargas individuales sólo es posible si se usan máquinas John Deere tales como cosechadoras de algodón, cosechadoras combinadas y cosechadoras de forraje autopropulsadas.

1. Definir el ***Nombre de la carga*** .....

2. Definir el ***Destino de la carga*** .....

NOTA: Si con el nombre de la carga se tiene suficiente información, se puede dejar el destino de la carga en blanco

3. Incrementar automáticamente el número de carga ..... 

NOTA: Cuando se marca la casilla de incrementar automáticamente el número de carga, la carga se guarda y se cuenta automáticamente cada vez que se ponga en marcha el sinfín de descarga de la cosechadora. Si no se desea este efecto, no marcar la casilla.

IMPORTANTE: La función de incrementar automáticamente el número de carga se encuentra disponible únicamente para cosechadoras John Deere. No está disponible para otras máquinas.

Laboreo

El laboreo describe lo que se lleva a cabo en el campo. Es una selección obligatoria para el registro de documentación.

1. Seleccionar el ***Tipo*** de laboreo .....

NOTA: El Tipo de laboreo puede ser desmoronamiento de rastrojo o preparación de sementera.

2. Introducir la ***Profundidad*** de laboreo .....

NOTA: La Profundidad de laboreo solamente se documenta en la pantalla 2630. No afecta la profundidad real de laboreo.

IMPORTANTE: Si no se ha seleccionado el laboreo, el registro de documentación no se iniciará.

Otra

La operación describe lo que se lleva a cabo en el campo. Es una selección obligatoria para el registro de documentación.

1. Seleccionar el ***Tipo*** de operación ..... ----

NOTA: Los Tipos de operación incluyen empacado, corte de césped y transporte.

2. Introducir el ***Nombre*** de la operación ..... ----

NOTA: Para poder localizar una operación empleando software para computadoras de escritorio, designarla con un nombre significativo.

IMPORTANTE: Si no se inicia la operación, el registro de documentación no se iniciará.

Resumen de GreenStar



La página de resumen provee la forma más fácil de hallar datos faltantes, tales como información de un campo o de la máquina. Muestra por qué no se inicia el registro de documentación.

Resumen de GreenStar

1. Menú .....

2. ***GreenStar*** .....

3. Principal GreenStar .....

4. Ficha ***Resumen*** .....



5. Verificar la configuración de ***Cliente***, ***Granja***, ***Campo*** y ***Tarea***

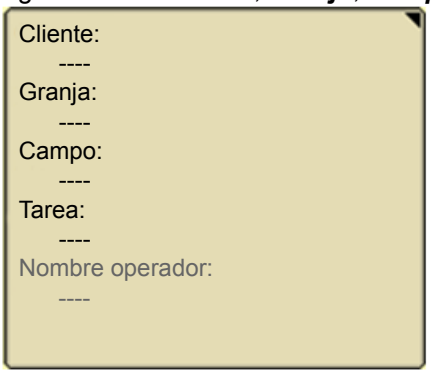

Si el campo Cliente, Granja o Tarea muestra guiones (“----”), pulsar en la zona correspondiente para abrir la página de Recursos. En esta página se puede efectuar la configuración. No es obligatorio introducir el nombre del operador.

NOTA: Para la información adecuada de configuración, consultar la sección Recursos.

6. Verificar los campos de ***Máquina***, ***Apero 1*** y ***Ancho de apero***

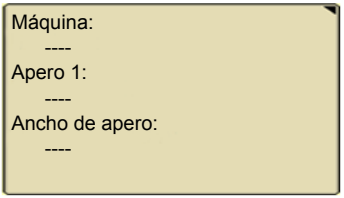

Si el campo Máquina o Apero 1 muestra guiones ("----"), pulsar en la zona correspondiente para abrir la página de Equipo. En esta página se puede efectuar la configuración.

NOTA: Para la información de configuración adecuada, consultar la sección Equipo de la presente guía del usuario.

7. Verificar el funcionamiento

A. Seleccionar la ***operación*** deseada: .....

B. ***Plantación o Siembra*** .....

C. ***Aplicación de productos*** .....

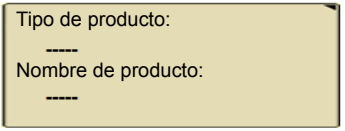

D. ***Cosecha*** .....

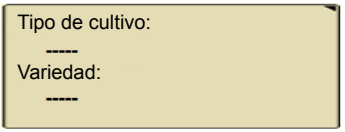

E. ***Laboreo*** .....

F. ***Otra*** .....

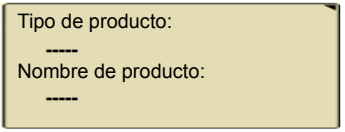

IMPORTANTE: Si alguna de las operaciones muestra guiones (“----”), el registro de documentación no se iniciará. Pulsar la zona para abrir la página “Documentación”, en la cual se puede efectuar la configuración adecuada.

NOTA: Para configurar la operación específica de modo adecuado, consultar la sección correspondiente de la presente guía.

Los demás valores que aparecen en la página de resumen no son obligatorios para el registro de documentación. El registro de documentación se inicia aun si no se llenan estos campos.

Diagnóstico

Seleccionar Diagnóstico para identificar problemas no abarcados en la página de Resumen de GreenStar.

Cosecha

1. Menú .....

2. ***GreenStar*** .....

3. ***Diagnóstico*** .....

4. Seleccionar ***Registro*** .....

5. Verificar los parámetros siguientes:

NOTA: Si alguno de los valores indica “no” , o si hay más operaciones definidas aparte de “Cosecha”, continuar con el paso 6.

NOTA: Si todos los valores indican “sí”, pero el registro no se inicia, comunicarse con el concesionario John Deere.

Campo definido:	***sí***
Tarea definida:	***sí***
Operaciones bien definidas:	
Cosecha:	***sí***
N/C:	***----***
N/C:	***----***
N/C:	***----***
Espacio disponible para registro:	***sí***
GPS disponible:	***sí***
Vehículo moviendo a veloc. mínima:	***sí***
Estado de fuente de registro seleccionada:	***activo***

Documentación y cobertura: ***activo***

Fuente de registro: ***Auto***

6. Localización de averías

Campo definido: ***no***

Tarea definida: ***no***

NOTA: Si se indican los valores "no," consultar la sección "Recursos" de la presente guía para obtener la información de configuración adecuada.

Operaciones bien definidas:

Cosecha: ***no***

N/C: ***----***

N/C: ***----***

N/C: ***----***

- Si en "Cosecha" se indica "no," la pantalla está:
  - Montada en una máquina diferente de una cosechadora John Deere, tal como una cosechadora de algodón, cosechadora combinada o cosechadora de forraje autopropulsada. **En este caso, no es posible documentar la "Cosecha".**
  - Configurada incorrectamente. Para configurar la operación, consultar la sección Cosecha - Cosechadora.
- Si se ha definido una operación además de "Cosecha", el registro no se iniciará. Para resolver el problema, llevar a cabo los pasos siguientes:

a. Menú .....

b. ***GreenStar*** .....

c.***Documentación*** .....

d.Ficha ***Operación*** .....

e.***Eliminar*** .....

Espacio disponible para registro: no

Si no hay espacio disponible para registro, copiar los datos a una unidad USB y eliminar datos de documentación de la pantalla.

NOTA: Para más información, consultar la guía del usuario de pantallas GreenStar 2630, sección "GreenStar - Generalidades - Eliminación de datos de documentación".

GPS disponible: no

Si no hay señal de GPS disponible, verificar la conexión al receptor StarFire y comprobar que se tenga una vista despejada del cielo. Si esto no ayuda, comunicarse con el concesionario John Deere.

Vehículo moviendo a veloc. mínima: no

Si el vehículo no se está moviendo a velocidad mínima, acelerarlo hasta que avance a la velocidad mínima. Para la mayoría de las aplicaciones, la velocidad mínima es de 0,5 km/h (0.3 mph).

Estado de fuente de registro seleccionada: inactivo

Documentación y cobertura: inactivo

"Estado de fuente de registro" y "Documentación y Cobertura" aparecen inactivos si el mapa de cobertura no se está trazando. Tan pronto como el mapa de cobertura empiece a trazarse, estos dos parámetros aparecerán activos.

Fuente de registro: Auto

Esta es la fuente de registro seleccionada bajo "Equipo" en el menú GreenStar. Para más información, consultar la sección "Equipo - Fuente de registro de documentación" de este manual del usuario.

Diagnóstico

La página de Diagnóstico indica cómo determinar por qué la documentación no se inicia.

No cosecha

1. Menú .....

2. ***GreenStar*** .....

3. ***Diagnóstico*** .....

4. Seleccionar ***Registro*** .....

5. Verificar los parámetros siguientes:

NOTA: Si alguno de los valores indica "no", o si la fuente de registro no es la correcta, continuar con el paso 6.

NOTA: Si todos los valores indican "sí", pero el registro no se inicia, comunicarse con el concesionario John Deere.

Campo definido:	***sí***
Tarea definida:	***sí***
Operaciones bien definidas:	
Aplicación de productos:	***sí***
Plantación/Siembra:	***sí***
Laboreo:	***sí***
N/C	***----***
Espacio disponible para registro:	***sí***
GPS disponible:	***sí***
Vehículo moviendo a veloc. mínima:	***sí***
Estado de fuente de registro seleccionada:	***activo***

Documentación y cobertura: ***activo***

Fuente de registro:

6. Localización de averías:

Campo definido: ***no***

Tarea definida: ***no***

NOTA: Si alguno de los valores anteriores indica "no," consultar la sección "Recursos" de la presente guía para obtener la información de configuración adecuada.

Operaciones bien definidas:

Aplicación de productos: ***sí***

Plantación/Siembra: ***no***

Laboreo ***no***

N/C: ***----***

Si aparece una indicación "no," la operación no ha sido configurada completamente.

NOTA: Consultar la sección "Operación - [operación específica a desempeñarse]" de la presente guía del usuario para configurar la operación de manera adecuada.

Espacio disponible para registro: no

Si no hay espacio disponible para registro, copiar los datos a una unidad USB y eliminar datos de documentación de la pantalla.

NOTA: Para más información, consultar la guía del usuario de pantallas GreenStar 3 2630, sección "GreenStar - Generalidades - Eliminación de datos de documentación".

GPS disponible: no

Si no hay señal de GPS disponible, verificar la conexión al receptor StarFire. Verificar que el receptor tenga una vista despejada del cielo o comunicarse con el concesionario de John Deere.

Vehículo moviendo a veloc. mínima: no

Si el vehículo no se está moviendo a velocidad mínima, acelerarlo hasta que avance a la velocidad mínima. Para la mayoría de las aplicaciones, la velocidad mínima es de 0,5 km/h (0.3 mph).

Estado de fuente de registro seleccionada: inactivo

El “Estado de fuente de registro” indica si la fuente de registro seleccionada en la página de equipo está lista para documentar datos cuando los demás elementos indican “sí”. Por ejemplo, el interruptor del apero se encuentra en la posición correcta, pero el vehículo no avanza a la velocidad mínima.

Documentación y cobertura: inactivo

“Documentación y Cobertura” indica el estado actual de la función de registro. “Inactivo” significa que el mapa de cobertura no se está trazando y el registro está “inactivo”.

Fuente de registro: ----

Esta es la fuente de registro seleccionada bajo “Equipo” en el menú GreenStar. Para más información, consultar la sección “Equipo - Fuente de registro de documentación” de esta guía del usuario.

NOTAS